


Rollwagen WW-s (H0e)

MONTAGEANLEITUNG:

ZURÜSTSATZ (Verpackung)
und div. Kupplungen.
Art.-Nr. 7990


Montage der Wagensicherungsschuhe: zylindrische Zapfen links und rechts entfernen, auf Lokseite in gewünschte Position schräg einhängen und dann innen auf „Schiene“ drücken.
Verschieben: Sicherungsschuh innen wieder anheben und verschieben, in neuer Position durch Niederdrücken wieder fixiert!
Achtung! verschieben ohne anheben schert Positionszapfen unweigerlich ab!

Abdeckung für Drehgestellaufnahme.

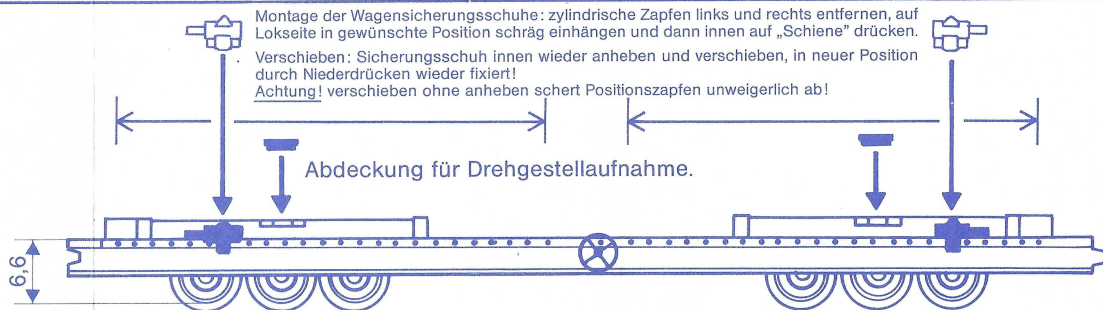


(A) Kupplung, System „BOSNA“, Art.-Nr. 592

- (1) Bosna-Kupplung
- (2) Kupplungssicherungsstift
- (3) Kuppelstangen

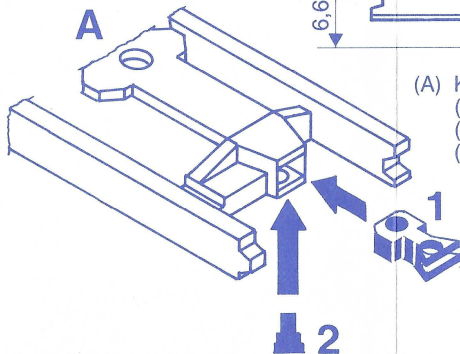

(B) H0e-Kupplung für Normalkuppungsbetrieb (z. B. Lok/Rollwagen WW-s).
Art.-Nr. 593

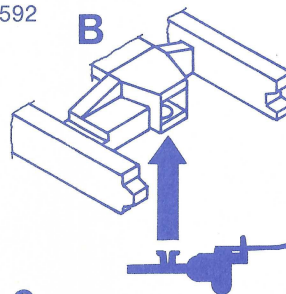

- (a) Kuppelstange (3,5 mm) für „Schienenstraße“.
(b) Kuppelstange (13,5 mm) für Leerfahrten.
(b) Kuppelstange (13,5 mm) } je nach Länge der zu transportierenden Normalspurwagen.
(c) Kuppelstange (23,5 mm) }

Die „Schienenstraße“. Kuppelstange (a).

